


# EASY+ DGT PROJECTS

## Manuál pro použití šachových hodin EASY+

1. Jak připravit Vaše hodiny ke hře
2. Jak hrát s hodinami EASY+
3. Jak dočasně zastavit hodiny
4. Zahájení nové hry
5. Zvukový signál
6. Nastavení modů měření času a řízení času
7. Módy měření času hodinami EASY+
8. Změna nastavení během hry
9. Jak vypnout hodiny EASY+
10. Technická specifikace
11. Záruční podmínky

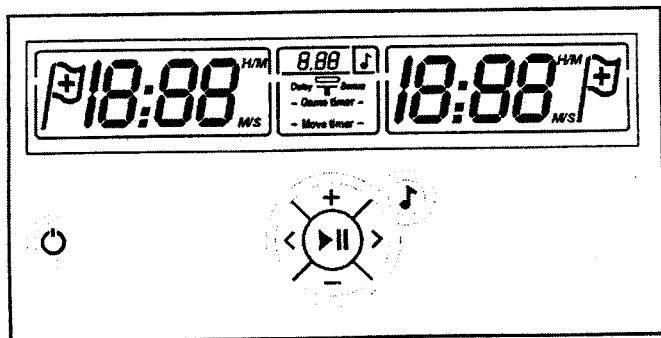

obr.1

Blahopřejeme Vám k Vašemu rozhodnutí zakoupit šachové hodiny EASY+.

Hodiny EASY byly vyvinuty nizozemskou firmou Digital Game Timer Projects BV, designéry oficiálních šachových hodin Světové šachové federace FIDE.

Veškeré informace týkající se různých digitálních hodin pro hry od DGT Projects, lze nalézt na webových stránkách: [www.dgtprojects.com](http://www.dgtprojects.com).

Přejeme Vám hodně příjemných zážitků s Vašimi EASY+ hodinami.

### 1. Jak připravit Vaše hodiny ke hře;

Vyjměte Vaše EASY+ hodiny z krabice a otevřete vysunutím kryt baterií. Vložte 2 tužkové baterie (AA, 1,5V). Doporučujeme použít alkalické baterie. Zasuňte zpět kryt baterií. Pokud se na displeji zobrazí symbol [baterie], znamená to, že baterie jsou vybité (viz obr. 1)

### 2. Jak hrát s hodinami EASY+

Zapněte hodiny EASY na ON/OFF stiskem tlačítka O. Při prvním spuštění nastavený mód hodin zobrazí "Game timer" v němž mají oba hráči 5 minut odpočítávaný čas na rozmyslenou ( viz 6 a 7). Zvuk je zapnut (viz 5).

Stiskněte krátce tlačítko start / stop ► II na středu čelního panelu. Hodiny hráče, jehož páčka je v horní poloze začnou

odpočítávat čas. Hráč po provedení tahu zmáčkne svou páčku a hodiny začnou odpočítávat čas protihráče.

### 3. Jak dočasně zastavit hodiny

Odpočítávání hodin může být dočasně přerušeno stiskem tlačítka start / stop ► II na středu čelního panelu. Opětovným stiskem tlačítka pokračuje odpočítávání. V průběhu pauzy lze upravit nastavení hodin ( viz 8).

### 4. Zahájení nové hry

Stiskněte krátce ON/OFF tlačítko O a hodiny EASY jsou připraveny k nové hře. Nastavení hodin bude stejné jak při předchozí hře.

### 5. Zvukový signál

Zvukový signál můžete v průběhu hry kdykoliv vypnout nebo zapnout stiskem tlačítka zvuku J. Pokud je zvuk zapnut, pak uslyšíte varovné signály v průběhu posledních 5 sekund před zobrazením vašeho praporku.

### 6. Nastavení modů měření času a řízení času

Po aktivaci EASY hodin si všimnete nařízeného času a nastavení, použité v průběhu předchozí hry. Čas dosažený oběma hráči je v blikajícím poli. Stiskem tlačítka start/stop ► II, můžete zahájit hru, ale nejdříve musíte změnit nastavení.

Nyní můžete:

#### **Změnit čas dosažený oběma hráči současně**

Stiskněte tlačítko + < a/nebo > – dokud se požadovaný čas neobjeví na obou displejích. Pokud budete držet tlačítko tlačítko + a/nebo – stisknuté, bude se čas měnit vyšší rychlostí. Maximalní časový limit je 9 hodin a 59 minut. Prosím pamatujte: jakmile překročí měřený čas 20 minut, uvidíte na displeji hodiny a minuty. Je-li tam méně jak 20 minut, zobrazí se také sekundy.

#### **Změna času pouze pro jednoho hráče**

Stiskem tlačítek < a/nebo > se pohybujte po displeji, dokud nezačne blikat část displeje, v níž je čas hráče, jehož časový limit chcete změnit. Displej bliká. Stiskněte tlačítko + a/nebo – dokud se požadovaný čas neobjeví na displeji.

#### **Změna módu měření času**

Stiskem tlačítek < a/nebo > se pohybujte po displeji, dokud nezačne blikat část displeje s módem měření času. Stiskněte tlačítko + a/nebo – dokud se požadovaný mód měření času neobjeví na displeji.

#### **Změna časové ztráty nebo časového bonusu za tah (pouze pro EASY hodiny extra)**

Stiskem tlačítek < a/nebo > se pohybujte po displeji, dokud nezačne blikat část displeje s extra časem. Stiskněte tlačítko + a/nebo – dokud se požadovaný čas neobjeví na displeji.

## 7. Módy měření času hodinami EASY+.

S hodinami EASY můžete zvolit měření času různými způsoby.

### **Move timer (měření tahu)**

Každý hráč má jisté množství času na každý samostatný tah. Když hráč dokončí svůj tah, dostává vymezený čas pro svůj další tah. Když hráč vyčerpá svůj čas pro tah, zobrazí se na displeji praporek.

### **Game timer (měření hry)**

Každý hráč má jisté množství času na rozmyšlenou pro celou hru; hráč se rozhodne, jak si rozdělí přidělený čas na hru. Pokud má hráč vyčerpáný čas, zobrazí se praporek na displeji. Hodiny budou pokračovat v odpočítávacím módu. Na displeji se objeví znak +

### **Game timer count-up option (volba měření hry odpočítáváním)**

Pokud jste nastavili čas na rozmyšlenou pro oba hráče na 0:00, pak se oba časy současně přepnou do módu odpočítávání. Jakmile jsou spuštěny hodiny, čas použitý každým hráčem je zaznamenáván na displeji se objeví znak +. Nezobrazí se praporek..

### **Game timer + časová ztráta**

Tento mód je stejný jako "Game Timer". Ale po každém stisknutí hodin, odpočítávání hráče, který je na tahu, je aktivováno pouze až po vyčerpání ztrátového času. Prosím pamatujte: Když hráč vyčerpá všechny svůj čas, objeví se praporek. Hodiny se nepřepnou do módu odpočítávání.

### **Game timer + bonus**

Tento mód je stejný jako "Game Timer". Ale po každém stisknutí hodin, zůstávající čas na rozmyšlenou hráče, vzroste o bonusový čas. Prosím pamatujte: Když hráč vyčerpá všechny svůj čas, objeví se praporek. Hodiny se nepřepnou do módu odpočítávání.

## 8. Změna nastavení během hry

Můžete změnit nastavení EASY hodin v průběhu hry. Stiskem tlačítka start/stop ► II přerušete probíhající měření času. Stiskem tlačítek < a/nebo > se pohybujte po displeji, dokud nezačne blikat část displeje nastavení, které chcete změnit. Stiskněte tlačítko + a/nebo – dokud se požadovaný čas nebo požadovaný mód řízení času neobjeví na displeji. Prosím pamatujte: Když změníte čas na rozmyšlenou, ve kterém jsou zobrazeny hodiny a minuty, pak číslice sekund se automaticky vynulují, aniž byste to zaznamenal. Restartujte stiskem tlačítka start/stop ► II průběh hry.

## 9. Jak vypnout hodiny EASY+

EASY hodiny můžete vypnout On/Off stiskem tlačítka O během 1 sekundy. Nastavení, s nímž bylo hráno, zůstává v paměti hodin.

## 10. Technická specifikace

Baterie:	Tužková (AA, 1,5V), 2 kusy, doporučeny alkalické baterie
Životnost baterií:	Při použití alkalických baterií a pravidelného používání hodin, by měly vydržet nejméně 2 roky.
Přesnost:	Lepší než 1 sekunda za hodinu
Čištění	Používejte jemnou suchou látku. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
Materiál:	ABS syntetický materiál.

Tento DGT Projects výrobek je v souladu s předpisy pro elektro magnetickou kompatibilitu 2004/108/EG.

## 11. Záruční podmínky

DGT Projects garantuje, že tyto Vaše digitální šachové hodiny odpovídají nejvyšším standardům kvality. Pokud Vaše DGT EZ, vzdor naší péči ve výběru komponent a materiálů, při výrobě a transportu, projeví vadu v průběhu prvního roku po zakoupení, měl byste kontaktovat obchodního zástupce, u něž byly hodiny zakoupeny. Pro uplatnění záruky na Váš nový DGT EZ je nutno předložit záruční list spolu prodejním dokladem.

Podmínky záruky se vztahují pouze na výrobky DGT EZ, které nebyly násilně poškozeny. Záruka se nevztahuje na výrobky, kde pokus o opravu hodin byl proveden bez našeho výslovného písemného svolení.

### **Likvidace**

Cena výrobku zahrnuje náklady na jeho ekologickou likvidaci autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku).

